


Подключение УПП АBB PSRxxx-600-70 к управляющей цепи 24В

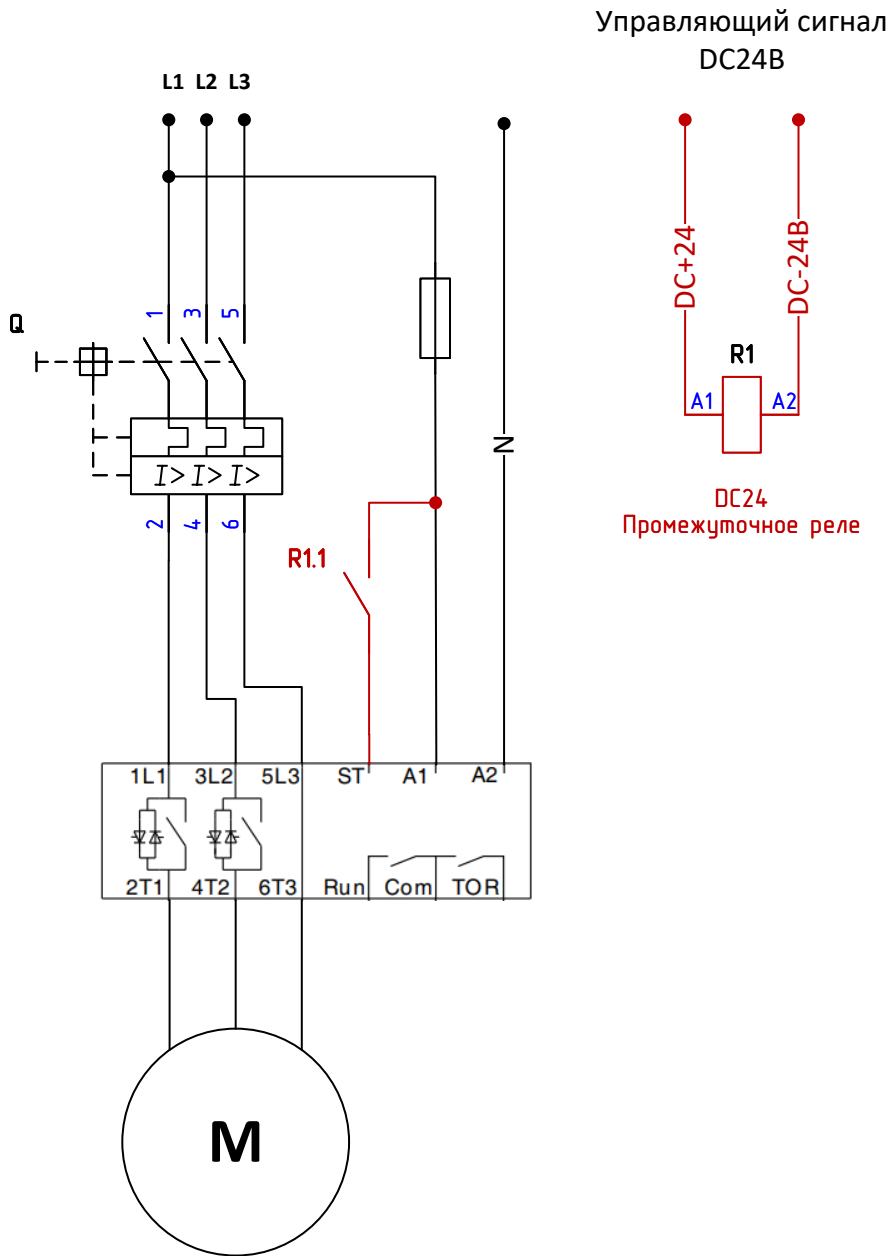

Подключение УПП АBB PSRxxx-600-70 к управляющей цепи с импульсными сигналами управления СТАРТ/СТОП

